



# **Мойка Воздуха – Естественное Увлажнение и очистка**

**Руководство пользователя**

## **Модель: LUX-9000AW**

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта!

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом работы и сохраните его для дальнейшего использования.

## **Меры предосторожности**

При использовании устройства всегда следует соблюдать необходимые меры предосторожности для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции перед использованием:

1. При перемещении, отключите устройство от электросети и плавно перемещайте обеими руками, чтобы предотвратить его поломку, которая может привести к травмам, а также нарушить работу Климатического Комплекса.
2. Подходящими условиями работы Климатического Комплекса являются, комнатная температура в диапазоне от 5 до 40 градусов Цельсия при относительной влажности ниже 80%.
3. Всегда используйте чистую холодную воду в резервуаре для воды при эксплуатации устройства. НЕ используйте горячую воду и не добавляйте в воду химические добавки, такие как духи, эфирные масла и прочие добавки.
4. Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой. Всегда отсоединяйте вилку от источника питания перед заправкой, очисткой или

обслуживанием.

5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисной организации или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать каких-либо опасностей.
6. Не позволяйте вашему маленькому ребенку самостоятельно пользоваться Климатическим Комплексом.
7. Всегда устанавливайте устройство на гладкую, плоскую, безворсовую, неметаллическую, водонепроницаемую и ровную поверхность. Держите шнур питания подальше от нагреваемых поверхностей и мест, где на него можно наступить. Всегда избегайте опрокидывания прибора!
8. Не блокируйте и не вставляйте в впускные и выпускные отверстия предметы.
9. Не размещайте Климатический Комплекс в местах с высокой влажностью, таких как ванная комната, а также всегда держите подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как печи, камини и т.д.
10. Пожалуйста, перемещайте устройства плавно, пока в них есть вода, чтобы избежать случая перелива воды, или опрокидывания.
11. Если Климатический Комплекс не будет использоваться долгое время, обязательно осушите его и увлажнющий фильтр от воды и поместите его обратно в коробку. Храните прибор в сухом месте!
12. Если устройство повреждено или неисправно, прекратите его использование и обратитесь к разделу устранения неисправностей в данном руководстве по эксплуатации. Если

проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать его, так как это приведет к аннулированию гарантии.

## Особенности Мойки Воздуха

- Емкость резервуара для воды - 8 литров
- Высокая увлажняющая способность до 1500мл/час
- Технология Верхней заливки воды.
- Цифровой дисплей и сенсорная панель
- Настройка необходимой влажности
- 6 режимов интенсивности работы
- Таймер до 12 часов
- Режим Сна
- Интеллектуальный автоматический режим
- Автоматическая Осушка Увлажняющего Фильтра
- Индикатор оценки Уровня Влажности с подсветкой.
- Подсветка оценки качества воздуха
- Встроенный АРОМАТИЗАТОР для эфирных ароматов
- УФ-Стерилизация + Ионизация Воздуха
- Silver ION Картридж для обеззараживания воды
- Анти-Бактериальный увлажняющий Фильтр
- Удобное перемещение на колесах
- Пульт Дистанционного управления
- WiFi модуль для удаленного управления прибором через приложение SMART Life и синхронизации с умным домом

# Эксплуатация Мойки Воздуха

## Заполнение водой

1. Снимите верхнюю защитную решетку
  2. Наливайте воду сверху. При заливке воды, загорается верхний синий индикатор. ВНИМАНИЕ – Вы можете продолжать заливать воду, пока у мойки воздуха не сработает предупреждающий звуковой сигнал, после которого заливку воды нужно прекратить!!!
- Снимая верхнюю решетку перед заливкой воды вентилятор автоматически прекратит выдувание воздуха и только после этого можно заливать воду сверху
  - Перелитая вода будет стекать в нижний лоток. Пожалуйста проверяйте его на заполненность




Когда красный поплавок достигает вершины, обратите внимание на предупреждающий звук.

Проверьте и очистите нижний лоток

## **Control Pane**


**Вы также можете наливать воду непосредственно в бак – выташив его с задней стороны прибора. Данный способ является предпочтительным, потому как подразумевает обслуживание и очистку бака от загрязненной воды.**

## **Как использовать Ароматизатор**

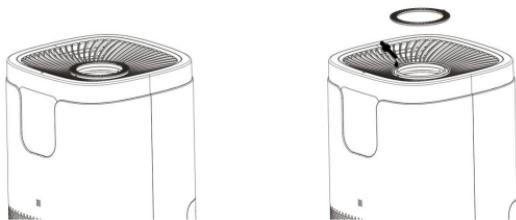

- Снимите Верхнюю крышку Ароматизатора
- Капните эфирные масла на подушку Ароматизатора
- Закройте верхнюю Крышку Ароматизатора.

## **Индикация на панели управления**

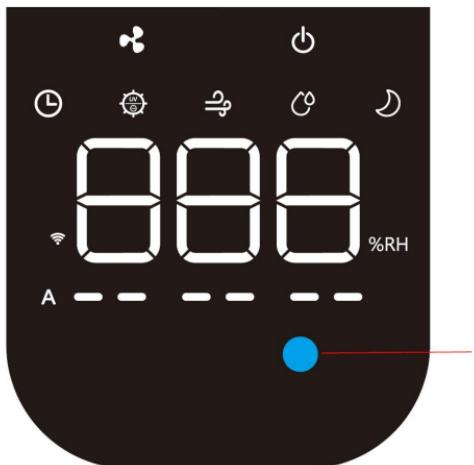

LUX-9000AW показывает состояние влажности цветным светом и числом на дисплее.

- **Верхний световой датчик:**

Красный Цвет: Увлажнение ниже < 30%

Голубой Цвет:  $30\% \leq$  Увлажнение < 60%

Зеленый Цвет: Увлажнение  $\geq$  60%

**\*Без воды:** когда в мойке воздуха заканчивается вода, верхний индикатор мигает красным цветом 3 раза и отключается через 20 минут после высыхания увлажняющего фильтра.

- **Панель Дисплея**

На дисплее отображается влажность в диапазоне 20-90%.

Когда влажность в помещении ниже 20%, на панели отображается “L”. Когда влажность выше 90% на панели отображается “H”.

## Кнопки Управления

Режим ожидания: подключите устройство к розетке, прибор издаст звуковой сигнал и на 1 секунду загорится полный дисплей. Затем машина перейдет в режим ожидания, кнопка питания  и кнопка «Сушка»  будет подсвечена.

### Кнопка воздушной сушки

Нажмите кнопку воздушной сушки, значок продолжит мигать, индикаторы других кнопок погаснут. Устройство сушит Увлажняющий фильтр в течение 20 минут. Во время процесса вы можете снова нажать кнопку, чтобы остановить сушку.

### Кнопка Питания

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, оно перейдет в автоматический режим (автоматический режим установлен по умолчанию). Отображаются данные о качестве воздуха, Ионизатор и УФ-свет активируются, появляется  значок.

**Режим Вентиляции** Активируется при долгом нажатии (5 сек) на Кнопку Питания – прибор включиться и будет работать в режиме вентиляции.

### Кнопка увлажнения

Нажмите кнопку увлажнения, чтобы начать увлажнение. По умолчанию установлен автоматический режим, отображается значок «A». На дисплее циклически отображаются данные PM2,5 и влажность окружающей среды.

### Кнопка скорости

Нажмите кнопку скорости, чтобы выбрать скорость от 1 до 6 уровней и автоматический режим. Установленная скорость появится на экране дисплея.

### Кнопка Режима Сна

Нажмите один раз  значок спящего режима загорится ярким, а другие кнопки погаснут. Устройство работает на тихой скорости II. Нажмите еще раз, чтобы загорелся дисплей и вы сможете отрегулировать настройки. Нажмите кнопку сна в третий раз, чтобы выйти из спящего режима. Устройство снова перейдет в спящий режим через 15 секунд бездействия. Нажмите кнопку дважды непрерывно, чтобы выйти из спящего режима.

Примечание. Самая высокая доступная скорость в спящем режиме — скорость II.

### Кнопка уровня влажности

Нажмите эту кнопку, чтобы установить влажность. На дисплее поочередно отобразится «40,45,50,55,60,65,70--». Яркий значок уровня влажности подтверждает, что желаемая влажность задана заранее. Когда текущая влажность выше заданной, прибор будет работать на самой низкой скорости I.

## Кнопка Таймера

Нажмите кнопку, чтобы установить таймер: 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов, 10 часов, 12 часов -- означает 1 час, 2 часа, 4 часа, 8 часов, 10 часов, 12 часов, и таймер не установлен. Значок таймера появится на экране дисплея, когда таймер установлен. Устройство сначала автоматически перейдет в режим осушения на воздухе, а затем выключится по истечении установленного времени.

## Кнопка очистки воздуха (УФ и ионизатор)

Нажмите кнопку, чтобы включить и выключить УФ-стерилизатор и ионизатор.

## Пульт Дистанционного Управления

Вы также можете управлять устройством с помощью пульта дистанционного управления, на котором кнопки дублируют кнопки на панели управления.



**Внимание: Активация функции Wi-Fi, возможна только на панели управления самого прибора! С помощью Пульта дистанционного управления, данную функцию нельзя активировать**

## Очистка и Обслуживание

Некоторое количество накипи от воды и загрязнений от воздуха, останется в резервуаре для воды и на увлажняющем фильтре.

Чтобы поддерживать производительность и качество работы прибора, необходимо регулярно производить очистку резервуара и промывку Увлажняющего фильтра не реже чем каждую неделю (лучше после каждого 3-го наполнения воды)

### **Очистка:**

#### **1. Емкость для воды**

- Снимите заднюю крышку, возьмитесь за ручку лотка фильтра, выньте фильтр. Затем поднимите крышку резервуара для воды максимально вверх и вытащите резервуар для воды. Резервуар для воды можно помыть проточной холодной водой или в посудомоечной машине при температуре до 50 градусов
- После очистки резервуара для воды выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать мойку воздуха



#### **2. Фильтр**

### ***Разобрать Блок:***

- После снятия блока моющего фильтра с прибора снимите верхнее кольцо распределения воды, а затем снимите

## Губчатый Увлажняющий Фильтр.

- Обслужите Увлажняющий фильтр
- Для сборки, выполните операцию в обратном порядке.



### **Обслуживание Увлажняющего фильтра IFH-09:**

Из-за разного качества воды в разных регионах, желтение Увлажняющего фильтра IFH-09 и накопление накипи на нем, после определенного периода использования, является нормальным явлением.

Для очистки увлажняющего Фильтра, рекомендуется замочить его в воде с добавлением средства для удаления накипи, лимонной кислотой или раствором 5-7% уксуса на 30 минут, а затем прополоскать чистой водой.

Частичное изменение цвета, которое невозможно очистить, не влияет на производительность и использование. Если изменение цвета распространяется на большую площадь увлажняющего Фильтра IFH-09, после длительного использования, рекомендуется заменить его на новый.

## **Замена Картриджа Silver ION**

Картридж Silver ION с ионами серебра служит чтобы выделять ионы серебра в воду, эффективно подавляя и убивая

бактерии в баке с водой. Картридж Silver ION расположен в нижней части резервуара для воды, его можно легко вставить на заданное место.



## Хранение

Очистите резервуар для воды, промойте фильтры, высушите блок фильтров и установите обратно.

Храните устройство вместе со шнуром в сухом и прохладном месте.

## Основная спецификация

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Параметры электросети | 220-240В, 50/60Гц |
|-----------------------|-------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность   | Макс. 30 Вт   |
| Уровни шума (мин/ макс) | 17/55 дБ      |
| Емкость резервуара воды | 8 литров      |
| Увлажнение              | До 1500 мл/ч  |
| CADR                    | 350 м³/ч      |
| Габариты (Ш x Г x В)    | 296x296x725мм |
| Вес прибора             | 7.6 кг        |

## Устранение неполадок

| Проблема  | Возможная причина  | Корректирующее действие  |
|---|--|--|
| Нет потока воздуха и не работает индикатор на дисплее | Шнур питания подключен неправильно.<br><br>Или Верхняя Крышка Установлена неправильно.   | Переподключите заново шнур питания.<br><br>Или установите Верхнюю крышку так, чтобы ручка от нее находилась у Дисплея                        |
| Прибор издает запах при работе                        | 1: Первое использование.<br><br>2: Фильтр загрязнен.<br><br>3: Вода в резервуаре грязная | 1: Включите устройство в своей комнате на полчаса перед первым использованием.<br><br>2: Промойте фильтр.<br><br>3: Используйте чистую воду. |
| Аномальный шум  | Отсутствие или низкий уровень воды в баке,   | Полностью заполните резервуар для воды и   |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | вызывает резонанс с неровной поверхностью пола | поставьте устройство на ровную поверхность.                  |
| Эффект увлажнения не очевиден | Слишком много накипи на фильтре испарителя.    | Очистите или замените фильтр испарителя.                     |
|                               | Грязный воздухозаборник                        | Проверьте, не заблокированы ли отверстия для впуска воздуха. |

### **ВНИМАНИЕ ВАЖНО!!!**

Мойка воздуха прекращает испарять воду когда, в Емкости для воды остается примерно 1 Литр воды! Это намеренно заложенные параметры работы устройства, которые, не считаются поломкой или браком устройства. Необходимость такой работы обусловлено тем чтобы, в воде оставил грязные взвеси после очистки воздуха, и далее не испарять их и не выдувать в помещение. Нужно вылить грязную воду и помыть Бак для Воды.

## **Сервисные Центры**



## **Гарантии и Сервис**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи товара Потребителю.

Срок службы климатического оборудования составляет 3 года со дня продажи товара Потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям и требованиям безопасности. Настоящая гарантия распространяется на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, проверить правильность заполнения дополнительно вложенного гарантийного талона и комплектность изделия. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сохраняйте в течение гарантийного срока кассовый чек, подтверждающий дату покупки (допускается использование в электронном виде через ОФД оператора при дистанционной покупке).



**УТИЛИЗАЦИЯ** : Не утилизируйте данное изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Сбор таких отходов отдельно для специальной обработки необходим.

# **Дополнительная Инструкция по работе с мобильным приложением Smart Life (iOS/Android)**

## **Правовая информация по использованию приложения Smart Life**

**Внимание:** Перед использованием приложения и устройства пользователь должен ознакомиться с нижеследующей информацией. Начало использования приложения и устройства означает безоговорочное согласие со всеми условиями данного документа

1. Перед использованием изделия пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, ссылки, на которые предлагаются пользователю при установке приложения.
2. Все права на приложение Smart Life принадлежат компании Hangzhou Tuya Technology Co.,Ltd.
3. Приложение может быть изменено владельцем приложения без предварительного уведомления, внешний вид приложения, приведенный в инструкции, может отличаться от реального.
4. Компания Hangzhou Tuya Technology Co., Ltd несет всю ответственность за работу приложения Smart Life.
5. Приложение предназначено только для смартфонов на базе ОС Андроид и iOS актуальных версий.
6. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.
7. ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за простоя в работе оборудования связанные с передачей информации через сеть Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ООО «АйКлима» и ТМ iClima делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку.
8. Неработоспособность приложения не является гарантийным случаем для устройств, с которыми используется приложение Smart Life. Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022 г. № 430-р.
9. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов сохраненных в приложении. Пользователь несет полную

ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

## Подключение устройства к Wi-Fi

Выключите устройство, нажмите и удерживайте кнопку



скорости в течение 5 секунд - только на панели прибора, чтобы активировать Tuya Wi-Fi. Во время подключения значок Wi-Fi мигает. После успешного подключения к Wi-Fi значок Wi-Fi горит постоянно.

**Внимание:** Во время добавления устройства в мобильное приложение Smart Life ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить Мойку Воздуха iClima LUX-9000AW для дальнейшей работы с мобильным приложением.

Климатический Комплекс работает только в сети 2,4ГГц, сети 5 ГГц не поддерживаются. Сеть Wi-Fi должна иметь пароль, сети без пароля не поддерживаются.

Скачайте приложение Smart Life в «App Store» для iOS или в «Play Маркет» для Android. Или перейдите в магазин приложений по ссылке из QR кода, отсканировав его камерой смартфона.



## **Создание учетной записи в приложении Smart Life «Tuya Smart» и Добавление устройства**

Если вы пользуетесь приложением Smart Life в первый раз, то сначала нужно зарегистрировать новую учетную запись. При создании учетной записи обязательно ознакомьтесь с

Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Ставя галку в чек-боксе, вы соглашаетесь со всеми условиями и ограничениями производителя приложения.

Для регистрации учетной записи:

1. Запустите приложение Smart Life, выберите пункт «Создать новую учетную запись»
2. Введите Ваш действующий адрес электронной почты, прочитайте и согласитесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением и нажмите «Получить проверочный код»
3. Введите полученный по электронной почте проверочный код.
4. Установите пароль на вход в приложение.

### **Рекомендация:**

Перед подключением устройства желательно включить Bluetooth, это позволяет быстрее найти устройство. При подключении устройства к сети Wi-Fi Вы должны находиться рядом с ним, в зоне действия сети Wi-Fi

Если Вы сделали все правильно, приложение Smart Life найдет Климатический Комплекс iClima автоматически и Вам нужно будет нажать кнопку «Добавить». Либо если приложение сразу не определило устройство –

нажмите на кнопку «Добавить Устройство» и приложение начнет искать его и далее после обнаружения нажать «Добавить».

После добавления устройства, Вы сможете удаленно управлять устройством и создавать сценарии управления используя возможности Smart Life.

